


## Montageanleitung Systemregale

- a) Säule
- b) Fußteil
- c) Rückwand
- d) Fachboden
- e) Konsole
- f) Preisschiene
- g) Gondelabdeckung
- h) Endkappe für Säule

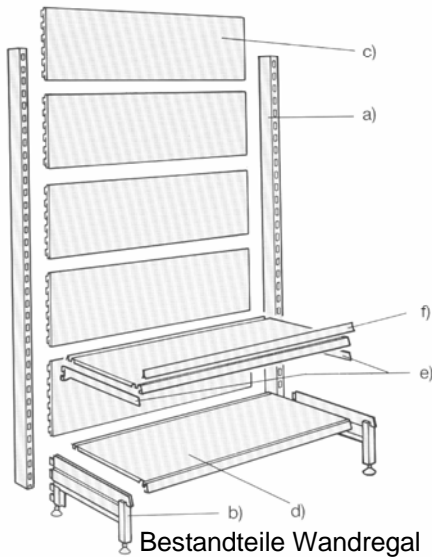

### Ablauf der Montage

Wir empfehlen vor der Montage die Kartons und Pakete zu sortieren und in aufgeführter Reihenfolge zu stapeln:


1. Säulen und Fußteile, Wandschienen
4. Fachböden
2. Rückwände
5. Ergänzungen
3. Konsolen
6. Zubehör

Die Montage ist in gleicher Reihenfolge vorzunehmen.

Zeichnungen und Abbildungen sind unverbindlich.

Farbabweichungen und technische Änderungen, welche durch die Weiterentwicklung erforderlich sind, behalten wir uns vor.

### Montage Fußteil:

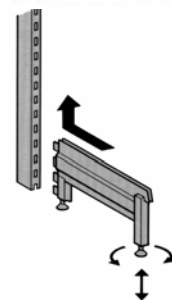

#### Fußteile

Die Fußteile von unten nach oben in die Säulen (siehe Pfeilrichtung) einhängen. Mit dem Gummihammer fest einschlagen, damit sich das Fußteil mit der Säule verkeilt.

#### Bitte beachten:

Die Fußteile dürfen nicht in Wandschienen eingehängt werden. Die Fußteiler können mit einem Gabelschlüssel 14 mm verstellt werden (Verstellbereich 35 mm)

### Montage Rückwand:

#### Rückwandmontage

1. Die unterste Rückwand einhängen. Die Unterkante der Rückwand liegt ca. 2 cm unter der Oberkante vom Fußteil.
2. Den Fachboden in die Fußteile einlegen.
3. Das Regal lot- und waagrecht durch Verstellen der Fußteiler (Verstellbereich beachten) ausrichten
4. Die restlichen Rückwände einhängen.



#### Bitte beachten:

- Säulenhöhe
- Fußteilhöhe <sup>1) 2)</sup>
- = Höhe der Rückwände

<sup>1)</sup> 10 cm bei Fußteil H 16  
<sup>2)</sup> 20 cm bei Fußteil H 26

### Montage Wandschiene:

Zuerst nur eine Schiene befestigen: die Wandschiene senkrecht anlegen (Wasserwaage), die Löcher anzeichnen, bohren, Dübel einsetzen und anschrauben (Dübel S6, 5er Holzschrauben). Die Rückwand mit der zweiten Schiene in die bereits montierte Wandschiene einhängen und die Löcher anzeichnen. Bohren, Dübel einsetzen und die zweite Wandschiene anschrauben.

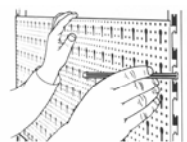

unten  
bottom  
bas  
abbj

#### Achtung!

Die Wandschienen so weit wie möglich auseinanderücken!

Die Einhängung der Rückwand sollte jeweils an der Stanzlochung-Innenseite der Wandschienen erfolgen, damit Platz für weitere Einhängungen gewährleistet ist (siehe Detail).

#### Wandbefestigungen

Die Wandbefestigungen werden bei Säulen mit Überlänge (ab einer Höhe von 220 cm) benötigt. Hiermit soll verhindert werden, daß sich die Säule bei starken Belastungen nach vorne neigt. Die verstellbare Wandbefestigung (siehe Abb. 2) wird bei Regalen verwendet, die bis zu 25 cm von der Wand entfernt stehen.

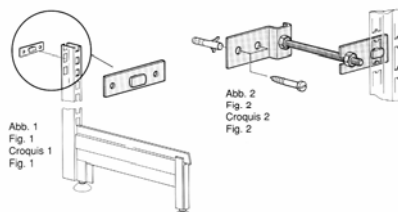


Abb. 1  
Fig. 1  
Croquis 1  
Fig. 1

Abb. 2  
Fig. 2  
Croquis 2  
Fig. 2


ne

### Wandmontage:

# Montage Sockelblenden:

(falls vorhanden)

Sockelblenden (2) hinter die gelochten Frontplatten der Fußteile einstecken. Dazu müssen die Fußteile (1) geringfügig zur Seite geschoben werden.

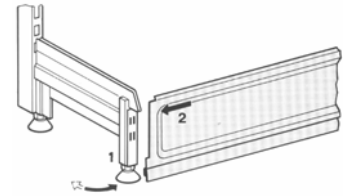


# Montage Fachböden:

In die fertig montierten Grundelemente werden pro Fachboden 2 Stück (1 Paar) Konsolen eingehängt. Anschließend den Fachboden auflegen. Bei Regalen oder Gondeln mit Glasfachböden (siehe Abb. 2) werden pro Boden 1 Paar Winkelkonsolen (links und rechts) auf der gewünschten Höhe eingehängt und die PVC-Sauger in die vorhandenen Lochungen eingesteckt. Danach wird das Verbindungsrohr an die Winkelkonsolen angeschraubt und der Glasfachboden aufgelegt (siehe Details).

Abb. 1  
Fig. 1  
Croquis 1



Abb. 2  
Fig. 2  
Croquis 2

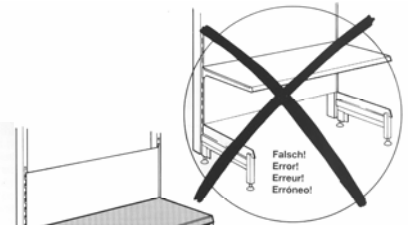

## Fachboden für Fußteile

Den Fachboden mit der größeren Abkantung nach vorne in die Fußteile einlegen, hierbei muß der Fachboden in den Arretierungen der Fußteile einrasten (Abb. 1). Bei der Abbildung 2 fehlt der Fachboden für Fußteile. Regale oder Gondeln dürfen grundsätzlich nicht auf diese Weise montiert werden.

# Montage Ergänzungen:




## Abteigitter und Trenngitter

Die Abteigitter in die vordere und hintere Fachbodennut einstecken. Danach die benötigte Anzahl von Trenngitter in die Abteigitter einhängen (siehe Detail).

### Wichtig:

Bei den Abteigittern H 17 muß die Zwischenstrebe immer zum Fachbodeninnenteil zeigen.

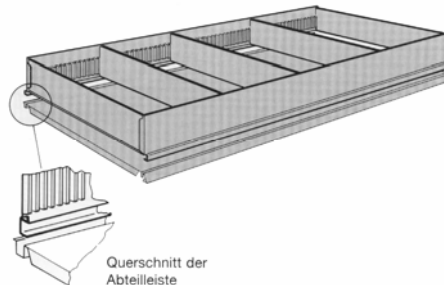

Querschnitt der Abteilleiste

## Fachboden-Unterteilung, Kunststoff

Die Abteilleiste in die vordere und hintere Fachbodennut (siehe Detail) einstecken. Erforderliche Anzahl von Trennscheiben (mit oder ohne Verzahnung) oder Querscheiben einsetzen.


### Wichtig:

Ober- und Unterseite der Trennscheibe beachten.

# Montage Blenden:

## Blenden in Metall und Holz

Den Blendenträger (a) in die Säulen vom Regal einhängen (pro Säule ist ein Blendenträger erforderlich). Die Blende (b) seitlich auf das Vorderstück vom Blendenträger aufschieben. Den Abdeckboden (c) in die Blendenträger einlegen.

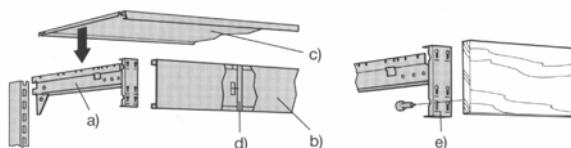

### Wichtig:

Die Blende nicht ohne Abdeckboden montieren. Bei aneinanderggebauten Blenden werden diese, durch den beigefügten Clip, an der hinteren Abkantung der Blende (Lochung) zusammengefügt. Auf die verschiebbaren Haltebügel (d) ist die Beleuchtung aufzulegen. Der Blendenträger für die Holzblende (e) wird von hinten an die Holzblende angeschraubt (siehe Abb. 2)